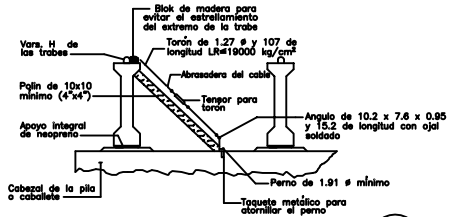

E L E V A C I O N

DETALLE DEL APUNTALAMIENTO DIAGONAL.

(Para ser usado en los extremos de la primera trabe del tramo)

1



DETALLE "A"

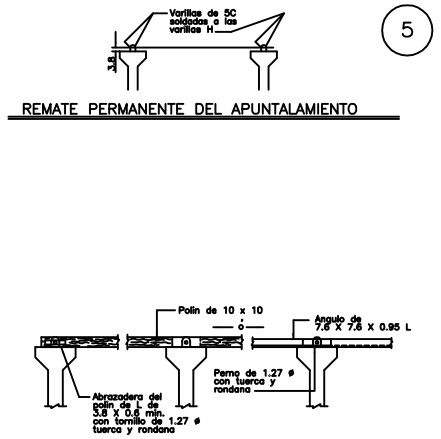

REMATE PERMANENTE DEL APUNTALAMIENTO

5

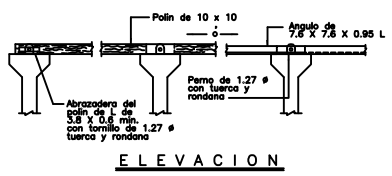

E L E V A C I O N



P L A N T A

APUNTALAMIENTO PROVICIONAL

4

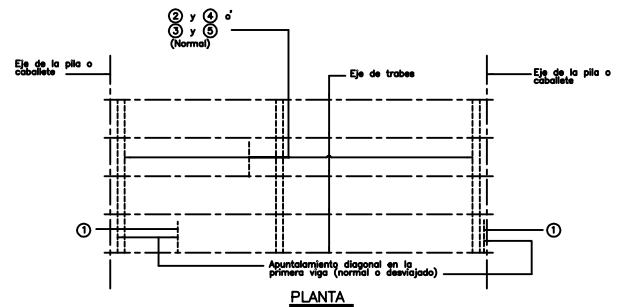

PLANTA

MONTAJE DEL APUNTALAMIENTO



E L E V A C I O N

APUNTALAMIENTO EN "X"

3

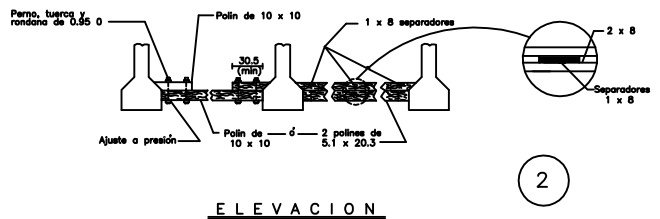

2

E L E V A C I O N

DETALLE DE APUNTALAMIENTO AL PIE DEL PATIN

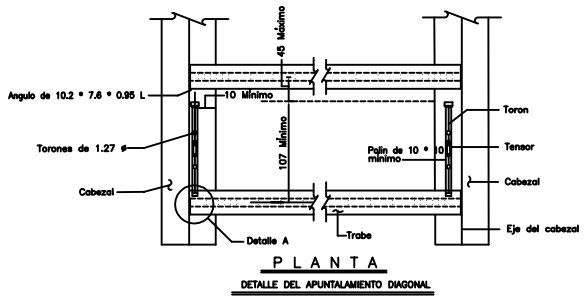

P L A N T A

DETALLE DEL APUNTALAMIENTO DIAGONAL

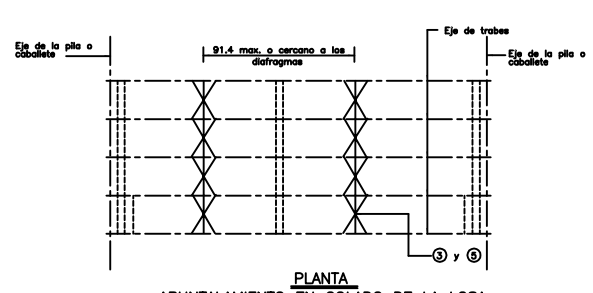

PLANTA

APUNTALAMIENTO EN COLADO DE LA LOSA

NOTAS:

Dimensiones:

En centímetros, excepto donde se indique otra unidad.

Para alinear las trabes, podra removerse por periodos cortos, parcialmente el contraventeo.

Queda sujeto a aprobación.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

PUENTE INTERNACIONAL

" RIO BRAVO – DONNA "

MONTAJE DE TRABES

MEXICO, D.F., MARZO 2006

No. 13674.18